



6951 - VCC3 - Torslanda - Plan 14 - Typplan 12 - 15

Innehåll

Täckblad	1
Innehåll	2
Kontaktpersoner	3
Armaturlista	4

Område 1 - Byggnad 1

Våning 1

Beräkningsobjekt / Ljusscen 1	11
-------------------------------------	----

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

27 Arbetsplatser

Sammanfattning / Ljusscen 1	36
Beräkningsobjekt / Ljusscen 1	38

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

Demo Space

Sammanfattning / Ljusscen 1	44
-----------------------------------	----

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

Library/ Tyst Avd.

Sammanfattning / Ljusscen 1	46
Beräkningsobjekt / Ljusscen 1	48

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

Rwc

Sammanfattning / Ljusscen 1	51
-----------------------------------	----

Område 1 - Byggnad 1 - Våning 1

Work Lounge/ Touchdown

Sammanfattning / Ljusscen 1	53
Beräkningsobjekt / Ljusscen 1	55

Kontaktpersoner



Head of Light Design
Mikael Lennartsson

Aura Light AB
Trädgårdsgatan 23
553 16 Jönköping

T +46 (0)73 030 38 78
mikael.lennartsson@auralight.
se

Armaturlista

 Φ_{totalt}


1492256 lm

 P_{totalt}


12278.0 W

Ljusutbyte

121.5 lm/W

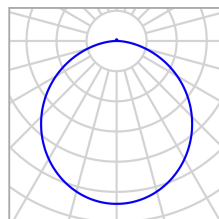


st.	4	P	18.0 W
Tillverkare	Aura Light	Φ_{Armatur}	2310 lm
E-nr./Art.-nr.	24148302420	η	–
Artikelnamn	Kvill CE D400 OP 18W 2400 DALI 830 Black	Ljusutbyte	128.3 lm/W
Bestyckning	1x LED	CCT	3000 K
Register	L13	CRI	80

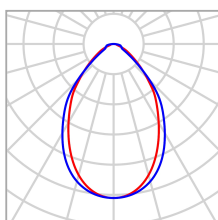


st.	70	P	23.0 W
Tillverkare	Aura Light	Φ_{Armatur}	3045 lm
E-nr./Art.-nr.	29069305529	η	–
Artikelnamn	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black Sensor	Ljusutbyte	132.4 lm/W
Bestyckning	1x Direct	CCT	3000 K
		CRI	90

Armaturlista

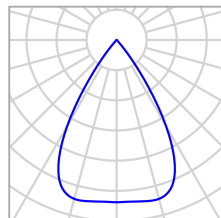


st.	78	P	8.0 W
Tillverkare	Aura Light	Φ_{Armatur}	1040 lm
E-nr./Art.-nr.	32118301120	η	–
Artikelnamn	Brahe RE 100x100 LS 1100 DALI 830 Black	Ljusutbyte	130.0 lm/W
Bestyckning	1x LED	CCT	3000 K
Register	L14	CRI	80

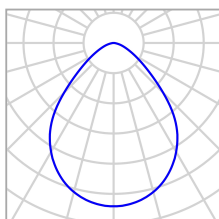


st.	21	P	16.0 W
Tillverkare	Aura Light	$\Phi_{\text{Ljuskälla}}$	1490 lm
E-nr./Art.-nr.	60608901520	Φ_{Armatur}	1490 lm
Artikelnamn	Safie RE D190 MP 1500 DALI Black C4L-3m	η	100.00 %
Bestyckning	1x 16W 3000K	Ljusutbyte	93.1 lm/W
Register	L09	CCT	3000 K
		CRI	90

Armaturlista

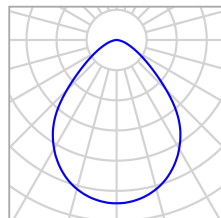


st.	101	P	17.0 W
Tillverkare	Aura Light	$\Phi_{\text{Ljuskälla}}$	1870 lm
E-nr./Art.-nr.	60678902020	Φ_{Armatur}	1870 lm
Artikelnamn	Safie RE D280 MP 2000 DALI White C4L-3m	η	100.00 %
Bestyckning	1x 17W 3000K	Ljusutbyte	110.0 lm/W
Register	L07	CCT	3000 K
		CRI	80

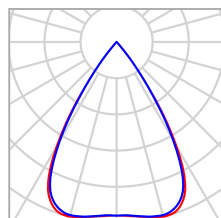


st.	117	P	9.0 W
Tillverkare	Aura Light	Φ_{Armatur}	1260 lm
E-nr./Art.-nr.	32018301320	η	–
Artikelnamn	Brahe RE 300x60 LS 1300 DALI 830 Black	Ljusutbyte	140.0 lm/W
Bestyckning	1x LED	CCT	3000 K
Register	L03	CRI	80

Armaturlista

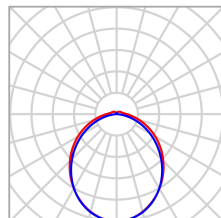


st.	10	P	28.0 W
Tillverkare	Aura Light	Φ_{Armatur}	4320 lm
E-nr./Art.-nr.	51308304520	η	–
Artikelnamn	Kleva CE L1200 28W 4500 DALI 830	Ljusutbyte	154.3 lm/W
Bestyckning	1x LED	CCT	3000 K
Register	L08	CRI	80

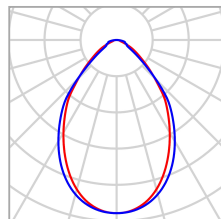

st.	63	P	12.0 W
Tillverkare	Aura Light	Φ_{Armatur}	1450 lm
E-nr./Art.-nr.	72509301542	η	–
Artikelnamn	Brahe TR L600 MP 1500 PC 930 Black	Ljusutbyte	120.8 lm/W
Bestyckning	1x LED	CCT	3000 K
Register	L04	CRI	90

Armaturlista

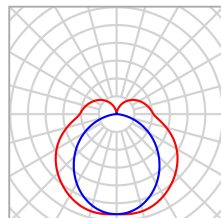


st.	3	P	12.0 W
Tillverkare	Aura Light	$\Phi_{\text{Ljuskälla}}$	1380 lm
E-nr./Art.-nr.	21528901620	Φ_{Armatur}	1382 lm
Artikelnamn	Melia CE L600 1600 DALI	η	100.17 %
Bestyckning	1x 3000K	Ljusutbyte	115.2 lm/W
Register	L10	CCT	3000 K
		CRI	90




st.	99
Tillverkare	Aura Light
E-nr./Art.-nr.	29069305529
Artikelnamn	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black
Register	L01


Armaturlista

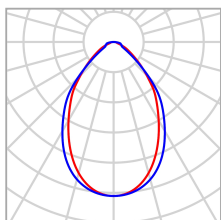

Ljusöppning	1
Bestyckning	1x Direct
P	23.0 W
Φ_{Armatur}	3045 lm
η	–
Ljusutbyte	132.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	90

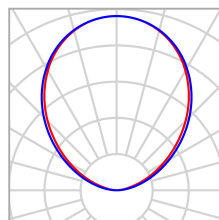


Ljusöppning	2
Bestyckning	1x Indirect
P	18.0 W
Φ_{Armatur}	2345 lm
η	–
Ljusutbyte	130.3 lm/W
CCT	3000 K
CRI	90

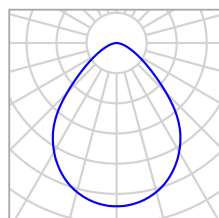

st.	52
Tillverkare	Aura Light
E-nr./Art.-nr.	60608901520
Artikelnamn	Safie RE D190 MP 1500 DALI White C4L-3m
Bestyckning	1x 16W 3000K
Register	L02

P	16.0 W
$\Phi_{\text{Ljuskälla}}$	1490 lm
Φ_{Armatur}	1490 lm
η	100.00 %
Ljusutbyte	93.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	80


Armaturlista

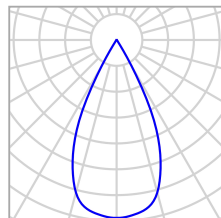

st.	86	P	10.5 W
Tillverkare	Aura Light	$\Phi_{\text{Ljuskälla}}$	830 lm
E-nr./Art.-nr.	72069900920	Φ_{Armatur}	830 lm
Artikelnamn	Ribes M TR D65 50° 900 DALI Black	η	99.96 %
Bestyckning	1x 2700K	Ljusutbyte	79.0 lm/W
Register	L05	CCT	3000 K
		CRI	90

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

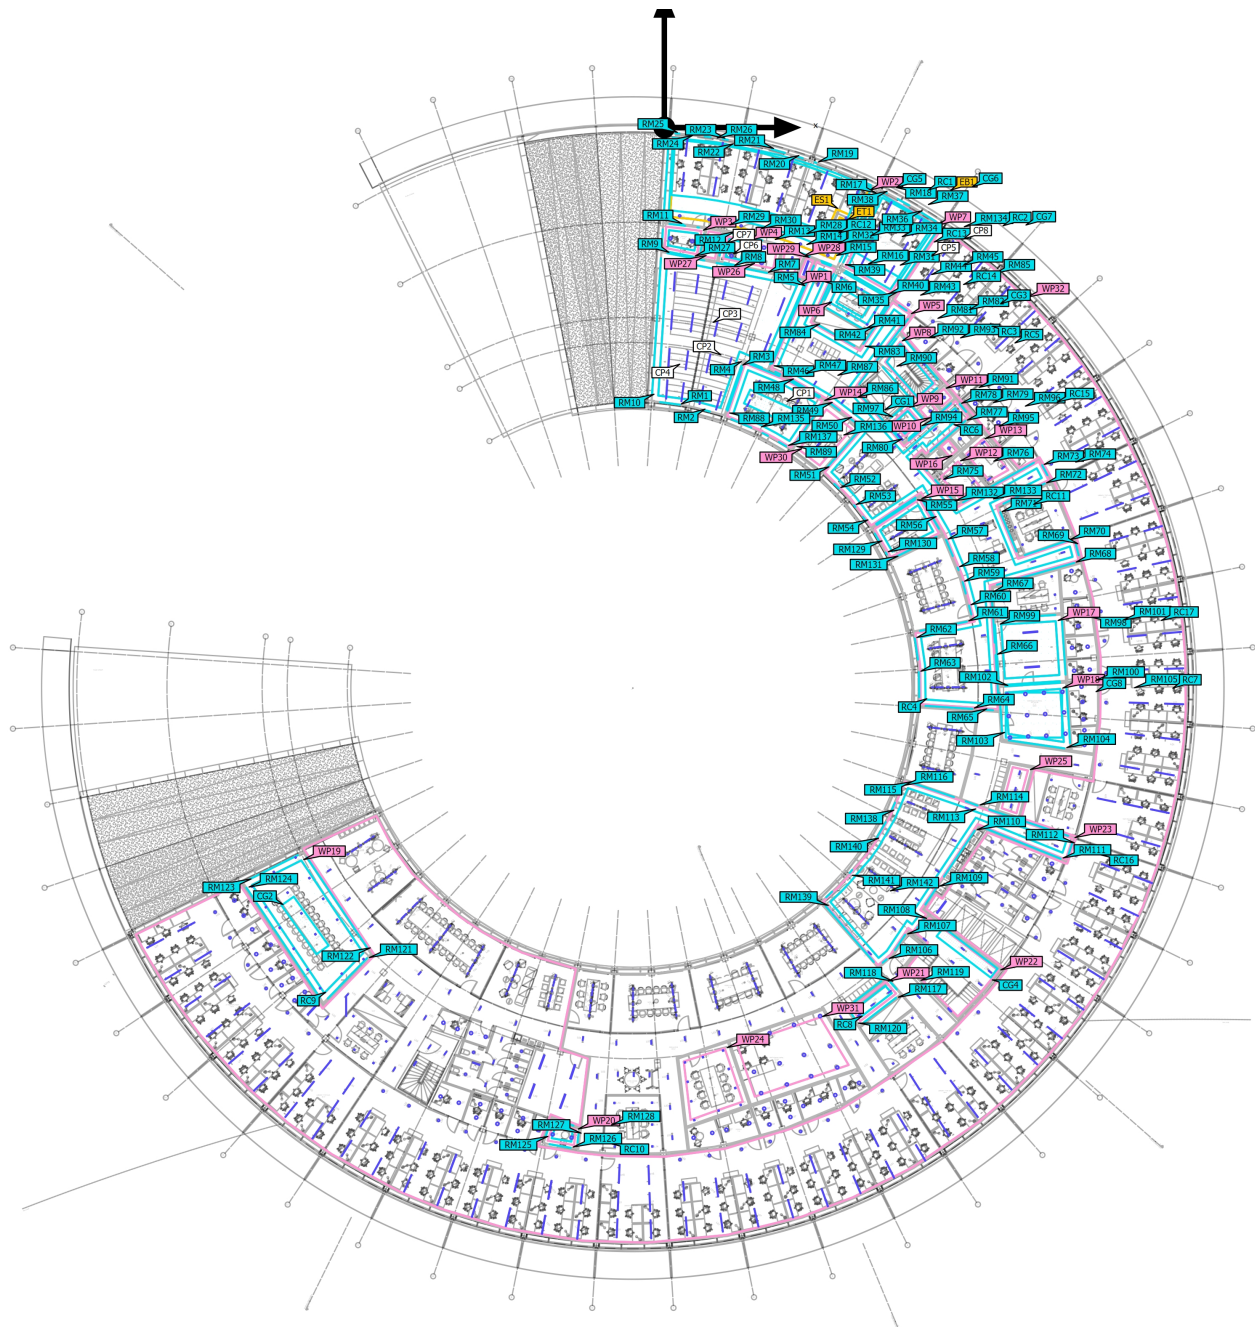

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsplan (-) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.800 m, Gränsyta: 0.092 m	523 lx	195 lx	1131 lx	0.37	0.17	WP32
Beräkningsplan (1:1) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.256 m	386 lx	323 lx	425 lx	0.84	0.76	WP20
Beräkningsplan (27 Arbetsplatser) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	419 lx	228 lx	652 lx	0.54	0.35	WP2
Beräkningsplan (93470 Exterior Lighting Storage) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	448 lx	341 lx	523 lx	0.76	0.65	WP31
Beräkningsplan (Demo Space) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.500 m	639 lx	332 lx	876 lx	0.52	0.38	WP1
Beräkningsplan (Elnisch) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.123 m	623 lx	572 lx	667 lx	0.92	0.86	WP29
Beräkningsplan (Fikarum) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.090 m	244 lx	138 lx	572 lx	0.57	0.24	WP23
Beräkningsplan (Fokus 2) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.334 m	383 lx	316 lx	425 lx	0.83	0.74	WP4
Beräkningsplan (Fokus 3) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.250 m	303 lx	247 lx	351 lx	0.82	0.70	WP3
Beräkningsplan (Frd 30m2) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	200 lx	127 lx	263 lx	0.64	0.48	WP17
Beräkningsplan (Kapprum) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.267 m	282 lx	223 lx	321 lx	0.79	0.69	WP21

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan (Library/ Tyst Avd.) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.300 m	530 lx	371 lx	633 lx	0.70	0.59	WP7
Beräkningsplan (Möbel Frd.) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.211 m	335 lx	304 lx	361 lx	0.91	0.84	WP28
Beräkningsplan (Möte - L) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	261 lx	225 lx	310 lx	0.86	0.73	WP19
Beräkningsplan (Möte - M) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.107 m	317 lx	121 lx	576 lx	0.38	0.21	WP14
Beräkningsplan (Möte - M) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.400 m	331 lx	89.6 lx	504 lx	0.27	0.18	WP24
Beräkningsplan (Möte - S) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.472 m	378 lx	316 lx	430 lx	0.84	0.73	WP6
Beräkningsplan (Möte - S) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.175 m	300 lx	105 lx	501 lx	0.35	0.21	WP15
Beräkningsplan (Möte- S) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.431 m	336 lx	162 lx	501 lx	0.48	0.32	WP30
Beräkningsplan (PB.) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.326 m	443 lx	356 lx	510 lx	0.80	0.70	WP26
Beräkningsplan (PB.) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.197 m	282 lx	216 lx	333 lx	0.77	0.65	WP27
Beräkningsplan (Print) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.393 m	399 lx	308 lx	482 lx	0.77	0.64	WP12
Beräkningsplan (Reng.) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.199 m	338 lx	293 lx	371 lx	0.87	0.79	WP11

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan (Rwc) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.330 m	323 lx	208 lx	419 lx	0.64	0.50	WP9
Beräkningsplan (Sw Test Rig) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	563 lx	443 lx	646 lx	0.79	0.69	WP18
Beräkningsplan (Trapphus) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.398 m	187 lx	73.4 lx	252 lx	0.39	0.29	WP8
Beräkningsplan (Trappuppgång) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.166 m	224 lx	87.9 lx	321 lx	0.39	0.27	WP22
Beräkningsplan (Vilrum) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.370 m	262 lx	223 lx	307 lx	0.85	0.73	WP13
Beräkningsplan (Wc) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.198 m	336 lx	281 lx	368 lx	0.84	0.76	WP10
Beräkningsplan (Wc) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.165 m	184 lx	179 lx	188 lx	0.97	0.95	WP16
Beräkningsplan (Work Lounge/ Touchdown) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.108 m	223 lx	113 lx	352 lx	0.51	0.32	WP5
Beräkningsplan (Återvinning) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.266 m	348 lx	283 lx	402 lx	0.81	0.70	WP25

Områden för synuppgift

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_0 (g_1)$	g_2	Register
Område för synuppgifter 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Omgivningsområde: 0.500 m	584 lx	544 lx	611 lx	0.93	0.89	ET1
Omgivningsområde 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	476 lx	364 lx	588 lx	0.76	0.62	ES1

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Bakgrundsområde 2	388 lx	219 lx	471 lx	0.56	0.46	EB1
Vinkelrät belysningsstyrka						
Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.500 m						

Rum-Huvudytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Vägg-beräkningsyta 1 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	472 lx	340 lx	573 lx	0.72	0.59	RM1
Vägg-beräkningsyta 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	454 lx	366 lx	514 lx	0.81	0.71	RM2
Vägg-beräkningsyta 3 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	421 lx	325 lx	532 lx	0.77	0.61	RM3
Vägg-beräkningsyta 4 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	239 lx	190 lx	269 lx	0.79	0.71	RM4
Vägg-beräkningsyta 5 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	280 lx	144 lx	421 lx	0.51	0.34	RM5
Vägg-beräkningsyta 6 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	201 lx	151 lx	236 lx	0.75	0.64	RM6
Vägg-beräkningsyta 7 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	266 lx	206 lx	308 lx	0.77	0.67	RM7
Vägg-beräkningsyta 8 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	289 lx	230 lx	321 lx	0.80	0.72	RM8
Vägg-beräkningsyta 9 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	268 lx	189 lx	320 lx	0.71	0.59	RM9
Vägg-beräkningsyta 10 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	342 lx	173 lx	457 lx	0.51	0.38	RM10

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 12 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	196 lx	138 lx	318 lx	0.70	0.43	RM11
Vägg-beräkningsyta 13 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	203 lx	158 lx	317 lx	0.78	0.50	RM12
Vägg-beräkningsyta 14 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	176 lx	138 lx	222 lx	0.78	0.62	RM13
Vägg-beräkningsyta 15 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	175 lx	138 lx	209 lx	0.79	0.66	RM14
Vägg-beräkningsyta 16 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	178 lx	134 lx	259 lx	0.75	0.52	RM15
Vägg-beräkningsyta 17 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	202 lx	137 lx	370 lx	0.68	0.37	RM16
Vägg-beräkningsyta 18 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	191 lx	112 lx	270 lx	0.59	0.41	RM17
Vägg-beräkningsyta 19 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	272 lx	162 lx	442 lx	0.60	0.37	RM18
Vägg-beräkningsyta 20 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	191 lx	163 lx	216 lx	0.85	0.75	RM19
Vägg-beräkningsyta 21 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	255 lx	174 lx	365 lx	0.68	0.48	RM20
Vägg-beräkningsyta 22 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	197 lx	165 lx	234 lx	0.84	0.71	RM21
Vägg-beräkningsyta 23 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	277 lx	178 lx	432 lx	0.64	0.41	RM22

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 24 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	312 lx	178 lx	496 lx	0.57	0.36	RM23
Vägg-beräkningsyta 25 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	183 lx	157 lx	212 lx	0.86	0.74	RM24
Vägg-beräkningsyta 26 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	185 lx	143 lx	228 lx	0.77	0.63	RM25
Vägg-beräkningsyta 27 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	172 lx	109 lx	231 lx	0.63	0.47	RM26
Tak-beräkningsyta 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.549 m	205 lx	99.9 lx	839 lx	0.49	0.12	RC1
Vägg-beräkningsyta 28 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	160 lx	126 lx	196 lx	0.79	0.64	RM27
Vägg-beräkningsyta 29 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	183 lx	133 lx	271 lx	0.73	0.49	RM28
Vägg-beräkningsyta 31 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	163 lx	124 lx	192 lx	0.76	0.65	RM29
Vägg-beräkningsyta 32 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	210 lx	132 lx	374 lx	0.63	0.35	RM30
Vägg-beräkningsyta 33 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	237 lx	158 lx	400 lx	0.67	0.40	RM31
Vägg-beräkningsyta 34 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	186 lx	153 lx	209 lx	0.82	0.73	RM32
Vägg-beräkningsyta 35 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	257 lx	156 lx	610 lx	0.61	0.26	RM33

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 36 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	228 lx	167 lx	301 lx	0.73	0.55	RM34
Vägg-beräkningsyta 37 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	238 lx	157 lx	296 lx	0.66	0.53	RM35
Vägg-beräkningsyta 38 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	264 lx	177 lx	357 lx	0.67	0.50	RM36
Vägg-beräkningsyta 39 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	248 lx	185 lx	318 lx	0.75	0.58	RM37
Vägg-beräkningsyta 40 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	226 lx	180 lx	259 lx	0.80	0.69	RM38
Vägg-beräkningsyta 41 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	238 lx	154 lx	287 lx	0.65	0.54	RM39
Vägg-beräkningsyta 42 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	242 lx	189 lx	275 lx	0.78	0.69	RM40
Tak-beräkningsyta 5 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	379 lx	150 lx	1211 lx	0.40	0.12	RC2
Vägg-beräkningsyta 43 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	158 lx	88.4 lx	367 lx	0.56	0.24	RM41
Vägg-beräkningsyta 44 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	185 lx	89.6 lx	304 lx	0.48	0.29	RM42
Vägg-beräkningsyta 45 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	157 lx	89.8 lx	367 lx	0.57	0.24	RM43
Vägg-beräkningsyta 46 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	185 lx	91.2 lx	309 lx	0.49	0.30	RM44

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Tak-beräkningsyta 6 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	95.9 lx	91.4 lx	98.8 lx	0.95	0.93	RC3
Vägg-beräkningsyta 47 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	44.0 lx	29.0 lx	63.8 lx	0.66	0.45	RM45
Vägg-beräkningsyta 48 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	83.3 lx	26.9 lx	180 lx	0.32	0.15	RM46
Vägg-beräkningsyta 49 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	97.6 lx	44.2 lx	169 lx	0.45	0.26	RM47
Vägg-beräkningsyta 50 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	95.6 lx	51.0 lx	190 lx	0.53	0.27	RM48
Vägg-beräkningsyta 51 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	114 lx	49.3 lx	212 lx	0.43	0.23	RM49
Vägg-beräkningsyta 52 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	61.7 lx	41.4 lx	83.8 lx	0.67	0.49	RM50
Vägg-beräkningsyta 53 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.2 lx	66.7 lx	124 lx	0.67	0.54	RM51
Vägg-beräkningsyta 54 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	100 lx	68.2 lx	129 lx	0.68	0.53	RM52
Vägg-beräkningsyta 55 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	101 lx	68.6 lx	128 lx	0.68	0.54	RM53
Vägg-beräkningsyta 56 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	98.1 lx	63.1 lx	130 lx	0.64	0.49	RM54
Vägg-beräkningsyta 57 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.1 lx	66.8 lx	124 lx	0.67	0.54	RM55

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 58 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	93.6 lx	42.8 lx	176 lx	0.46	0.24	RM56
Vägg-beräkningsyta 59 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	79.5 lx	48.0 lx	153 lx	0.60	0.31	RM57
Vägg-beräkningsyta 60 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	116 lx	48.1 lx	194 lx	0.41	0.25	RM58
Vägg-beräkningsyta 61 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	55.4 lx	41.6 lx	75.3 lx	0.75	0.55	RM59
Vägg-beräkningsyta 62 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	95.2 lx	40.8 lx	182 lx	0.43	0.22	RM60
Vägg-beräkningsyta 63 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.7 lx	65.9 lx	126 lx	0.66	0.52	RM61
Vägg-beräkningsyta 64 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	103 lx	64.7 lx	139 lx	0.63	0.47	RM62
Vägg-beräkningsyta 65 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	104 lx	70.8 lx	142 lx	0.68	0.50	RM63
Vägg-beräkningsyta 66 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.2 lx	66.8 lx	124 lx	0.67	0.54	RM64
Vägg-beräkningsyta 67 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	157 lx	59.7 lx	383 lx	0.38	0.16	RM65
Vägg-beräkningsyta 68 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	106 lx	63.4 lx	213 lx	0.60	0.30	RM66
Vägg-beräkningsyta 69 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	86.3 lx	43.8 lx	153 lx	0.51	0.29	RM67

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 70 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	78.3 lx	32.6 lx	140 lx	0.42	0.23	RM68
Vägg-beräkningsyta 71 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	70.2 lx	31.3 lx	103 lx	0.45	0.30	RM69
Vägg-beräkningsyta 72 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	86.6 lx	31.8 lx	179 lx	0.37	0.18	RM70
Vägg-beräkningsyta 73 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	70.2 lx	47.1 lx	110 lx	0.67	0.43	RM71
Vägg-beräkningsyta 74 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	80.4 lx	30.3 lx	174 lx	0.38	0.17	RM72
Vägg-beräkningsyta 75 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	60.7 lx	30.1 lx	88.4 lx	0.50	0.34	RM73
Vägg-beräkningsyta 76 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	80.5 lx	29.5 lx	140 lx	0.37	0.21	RM74
Vägg-beräkningsyta 77 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	77.9 lx	44.2 lx	117 lx	0.57	0.38	RM75
Vägg-beräkningsyta 78 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	117 lx	58.1 lx	177 lx	0.50	0.33	RM76
Vägg-beräkningsyta 79 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	84.4 lx	48.0 lx	125 lx	0.57	0.38	RM77
Vägg-beräkningsyta 80 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	115 lx	43.1 lx	208 lx	0.37	0.21	RM78
Vägg-beräkningsyta 81 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	101 lx	42.8 lx	210 lx	0.42	0.20	RM79

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 82 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	86.8 lx	46.5 lx	155 lx	0.54	0.30	RM80
Vägg-beräkningsyta 83 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	108 lx	63.2 lx	202 lx	0.59	0.31	RM81
Vägg-beräkningsyta 84 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	91.9 lx	70.3 lx	116 lx	0.76	0.61	RM82
Vägg-beräkningsyta 85 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	96.7 lx	70.4 lx	142 lx	0.73	0.50	RM83
Vägg-beräkningsyta 86 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	75.1 lx	51.8 lx	115 lx	0.69	0.45	RM84
Vägg-beräkningsyta 87 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	78.7 lx	26.7 lx	165 lx	0.34	0.16	RM85
Tak-beräkningsyta 7 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	56.7 lx	0.00 lx	71.5 lx	0.00	0.00	RC4
Vägg-beräkningsyta 89 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	105 lx	61.4 lx	157 lx	0.58	0.39	RM86
Vägg-beräkningsyta 90 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	101 lx	61.5 lx	146 lx	0.61	0.42	RM87
Vägg-beräkningsyta 91 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	105 lx	64.3 lx	137 lx	0.61	0.47	RM88
Vägg-beräkningsyta 93 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	106 lx	67.7 lx	131 lx	0.64	0.52	RM89
Vägg-beräkningsyta 94 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	129 lx	84.3 lx	182 lx	0.65	0.46	RM90

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 95 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	79.5 lx	62.8 lx	90.5 lx	0.79	0.69	RM91
Vägg-beräkningsyta 96 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	79.8 lx	50.1 lx	133 lx	0.63	0.38	RM92
Vägg-beräkningsyta 97 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	150 lx	53.7 lx	337 lx	0.36	0.16	RM93
Tak-beräkningsyta 9 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	84.3 lx	54.7 lx	103 lx	0.65	0.53	RC5
Vägg-beräkningsyta 98 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.250 m	193 lx	106 lx	1054 lx	0.55	0.10	RM94
Vägg-beräkningsyta 99 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.250 m	224 lx	144 lx	333 lx	0.64	0.43	RM95
Vägg-beräkningsyta 100 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.250 m	183 lx	140 lx	222 lx	0.77	0.63	RM96
Vägg-beräkningsyta 101 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.250 m	150 lx	130 lx	166 lx	0.87	0.78	RM97
Tak-beräkningsyta 10 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 2.499 m	149 lx	96.9 lx	289 lx	0.65	0.34	RC6
Vägg-beräkningsyta 102 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	142 lx	83.9 lx	264 lx	0.59	0.32	RM98
Vägg-beräkningsyta 103 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	106 lx	82.7 lx	118 lx	0.78	0.70	RM99
Vägg-beräkningsyta 104 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	141 lx	86.1 lx	253 lx	0.61	0.34	RM100

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 105 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	111 lx	90.6 lx	124 lx	0.82	0.73	RM101
Vägg-beräkningsyta 106 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	322 lx	247 lx	449 lx	0.77	0.55	RM102
Vägg-beräkningsyta 107 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	318 lx	244 lx	524 lx	0.77	0.47	RM103
Vägg-beräkningsyta 108 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	312 lx	232 lx	554 lx	0.74	0.42	RM104
Vägg-beräkningsyta 109 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	311 lx	222 lx	592 lx	0.71	0.38	RM105
Tak-beräkningsyta 12 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	172 lx	0.072 lx	206 lx	0.000	0.000	RC7
Vägg-beräkningsyta 110 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	88.7 lx	67.0 lx	111 lx	0.76	0.60	RM106
Vägg-beräkningsyta 111 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	95.5 lx	66.4 lx	146 lx	0.70	0.45	RM107
Vägg-beräkningsyta 112 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	69.9 lx	55.8 lx	90.3 lx	0.80	0.62	RM108
Vägg-beräkningsyta 113 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	103 lx	63.0 lx	194 lx	0.61	0.32	RM109
Vägg-beräkningsyta 114 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	96.8 lx	56.1 lx	215 lx	0.58	0.26	RM110
Vägg-beräkningsyta 115 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	82.4 lx	29.7 lx	166 lx	0.36	0.18	RM111

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 116 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	69.9 lx	31.1 lx	103 lx	0.44	0.30	RM112
Vägg-beräkningsyta 117 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	78.7 lx	31.3 lx	178 lx	0.40	0.18	RM113
Vägg-beräkningsyta 118 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	141 lx	49.4 lx	402 lx	0.35	0.12	RM114
Vägg-beräkningsyta 119 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	83.2 lx	62.8 lx	97.4 lx	0.75	0.64	RM115
Vägg-beräkningsyta 120 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	82.9 lx	57.8 lx	103 lx	0.70	0.56	RM116
Vägg-beräkningsyta 124 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	146 lx	61.9 lx	235 lx	0.42	0.26	RM117
Vägg-beräkningsyta 125 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	172 lx	61.3 lx	297 lx	0.36	0.21	RM118
Vägg-beräkningsyta 126 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	110 lx	66.3 lx	172 lx	0.60	0.39	RM119
Vägg-beräkningsyta 127 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	199 lx	65.1 lx	382 lx	0.33	0.17	RM120
Tak-beräkningsyta 14 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	0.00 lx	0.00 lx	0.00 lx	-	-	RC8
Vägg-beräkningsyta 128 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	105 lx	61.7 lx	340 lx	0.59	0.18	RM121
Vägg-beräkningsyta 129 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	104 lx	60.7 lx	176 lx	0.58	0.34	RM122

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 130 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	111 lx	61.3 lx	441 lx	0.55	0.14	RM123
Vägg-beräkningsyta 131 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	122 lx	57.7 lx	370 lx	0.47	0.16	RM124
Tak-beräkningsyta 15 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	68.4 lx	60.4 lx	85.2 lx	0.88	0.71	RC9
Vägg-beräkningsyta 132 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	270 lx	163 lx	596 lx	0.60	0.27	RM125
Vägg-beräkningsyta 133 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	239 lx	168 lx	325 lx	0.70	0.52	RM126
Vägg-beräkningsyta 134 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	286 lx	162 lx	577 lx	0.57	0.28	RM127
Vägg-beräkningsyta 135 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	213 lx	177 lx	261 lx	0.83	0.68	RM128
Tak-beräkningsyta 16 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	0.52 lx	0.00 lx	1.02 lx	0.00	0.00	RC10
Vägg-beräkningsyta 140 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	85.4 lx	50.1 lx	123 lx	0.59	0.41	RM129
Vägg-beräkningsyta 141 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	77.7 lx	49.8 lx	102 lx	0.64	0.49	RM130
Vägg-beräkningsyta 142 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	85.3 lx	50.8 lx	112 lx	0.60	0.45	RM131
Vägg-beräkningsyta 143 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	83.8 lx	49.6 lx	129 lx	0.59	0.38	RM132

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 144 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	84.5 lx	50.9 lx	110 lx	0.60	0.46	RM133
Tak-beräkningsyta 18 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	49.1 lx	5.82 lx	54.2 lx	0.12	0.11	RC11
Vägg-beräkningsyta 145 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.425 m	151 lx	113 lx	177 lx	0.75	0.64	RM134
Tak-beräkningsyta 22 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	0.33 lx	0.00 lx	1.20 lx	0.00	0.00	RC12
Tak-beräkningsyta 25 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	0.61 lx	0.00 lx	1.34 lx	0.00	0.00	RC13
Tak-beräkningsyta 28 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	510 lx	177 lx	1335 lx	0.35	0.13	RC14
Vägg-beräkningsyta 147 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	101 lx	69.0 lx	136 lx	0.68	0.51	RM135
Vägg-beräkningsyta 149 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	97.7 lx	68.5 lx	129 lx	0.70	0.53	RM136
Vägg-beräkningsyta 150 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.3 lx	62.2 lx	139 lx	0.63	0.45	RM137
Tak-beräkningsyta 38 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	64.4 lx	9.89 lx	71.4 lx	0.15	0.14	RC15
Vägg-beräkningsyta 151 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	88.4 lx	63.6 lx	110 lx	0.72	0.58	RM138
Vägg-beräkningsyta 153 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	111 lx	65.5 lx	551 lx	0.59	0.12	RM139

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 154 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	108 lx	86.8 lx	137 lx	0.80	0.63	RM140
Vägg-beräkningsyta 155 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	94.7 lx	69.7 lx	117 lx	0.74	0.60	RM141
Vägg-beräkningsyta 156 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	91.4 lx	62.3 lx	122 lx	0.68	0.51	RM142
Tak-beräkningsyta 40 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	63.0 lx	39.0 lx	74.3 lx	0.62	0.52	RC16
Tak-beräkningsyta 42 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	103 lx	52.7 lx	720 lx	0.51	0.073	RC17

Beräkningsytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsyta 11 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m	494 lx	424 lx	556 lx	0.86	0.76	CG8
Beräkningsyta Arbetsplatser Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	469 lx	329 lx	623 lx	0.70	0.53	CG6
Beräkningsyta Arbetsyta Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	540 lx	352 lx	649 lx	0.65	0.54	CG7
Beräkningsyta Bord Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	417 lx	196 lx	602 lx	0.47	0.33	CG1
Beräkningsyta Bord Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	254 lx	223 lx	291 lx	0.88	0.77	CG2
Beräkningsyta Bord Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	389 lx	327 lx	435 lx	0.84	0.75	CG3


(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsyta Tak Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.524 m	204 lx	101 lx	518 lx	0.50	0.19	CG5
Beräkningsyta Utanför Hiss Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m	270 lx	213 lx	314 lx	0.79	0.68	CG4


Beräkningspunkt UGR (RUG)

Störst bländning vid	165°
max	16.5
Blickvinkelområde	150° - 317°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP1

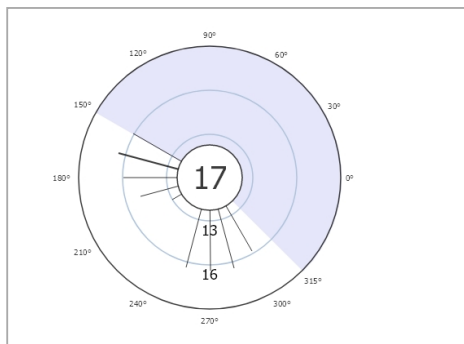

Beräkningspunkt UGR (RUG)

Störst bländning vid	74°
max	15.6
Blickvinkelområde	329° - 176°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP2

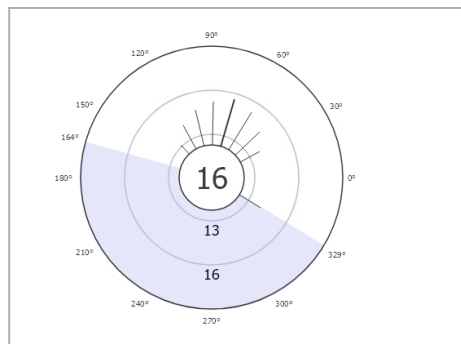


(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningspunkt UGR (RUG)

Störst bländning vid	164°
max	15.6
Blickvinkelområde	329° - 176°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP3

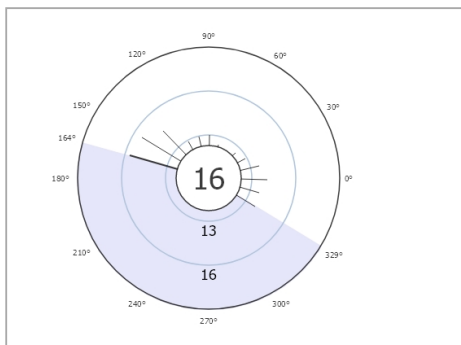

Beräkningspunkt UGR (RUG)

Störst bländning vid	29°
max	13.6
Blickvinkelområde	329° - 176°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP4

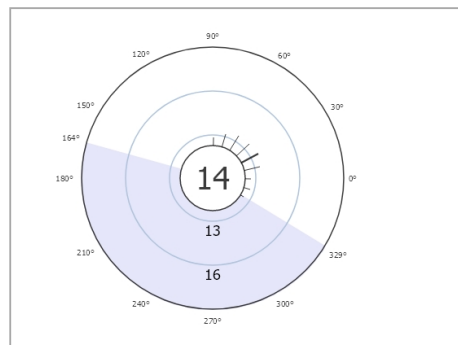


(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningspunkt 4 (RUG)

Störst bländning vid	156°
max	< 10
Blickvinkelområde	156° - 0°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP5

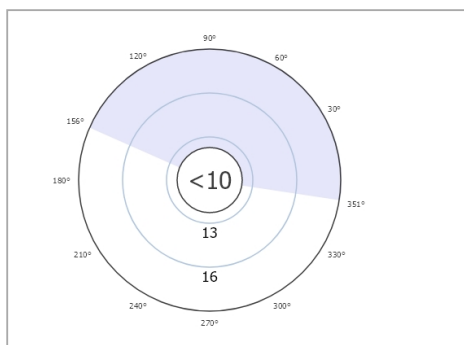

Beräkningspunkt 5 (RUG)

Störst bländning vid	162°
max	< 10
Blickvinkelområde	162° - 0°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP6

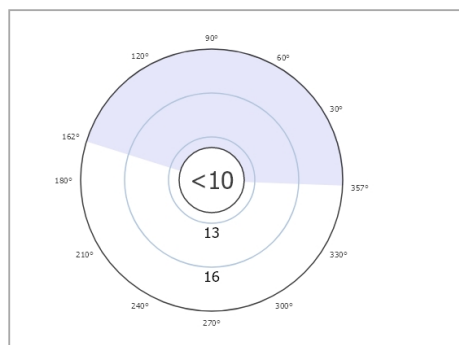


(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningspunkt 6 (RUG)

Störst bländning vid	168°
max	17.3
Blickvinkelområde	168° - 0°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP7

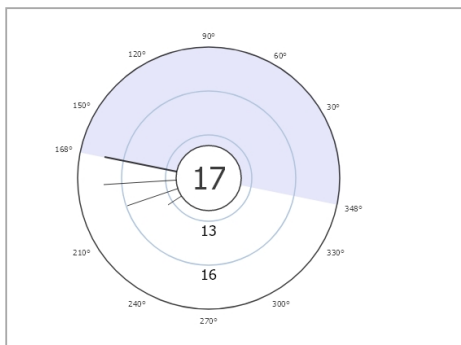

Beräkningspunkt 7 (RUG)

Störst bländning vid	350°
max	18.1
Blickvinkelområde	155° - 351°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CP8

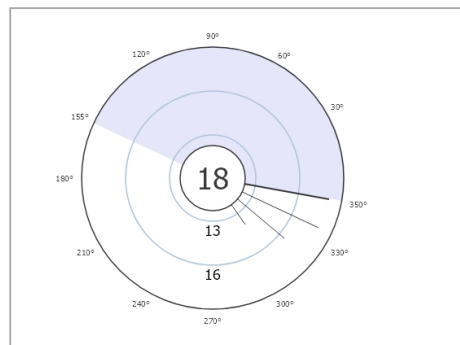

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningsyta Arbetsplatser
(RUG)

Störst bländning vid	255°
max	20.0
Blickvinkelområde	0° - 360°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CG6

(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsyta Arbetsplatser (RUG)

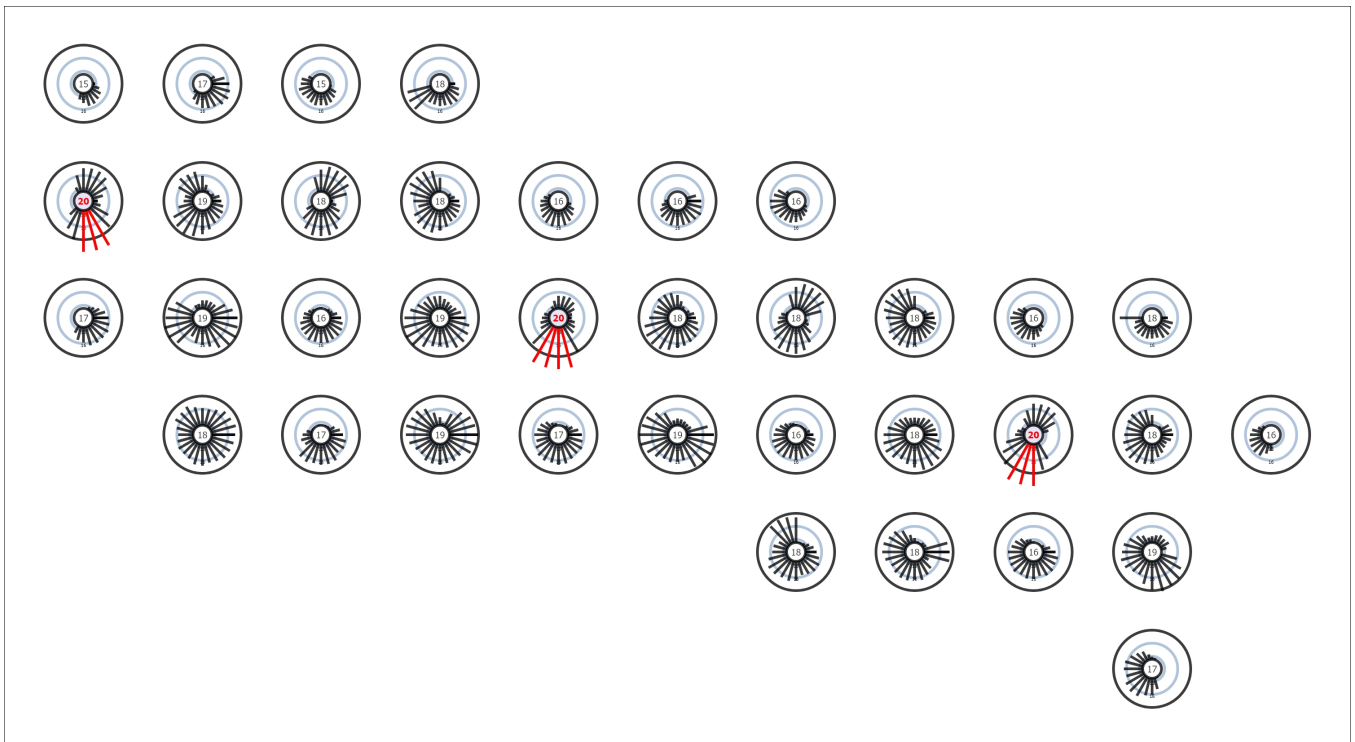


(Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningsyta 11 (RUG)

Störst bländning vid	135°
max	17.4
Blickvinkelområde	0° - 360°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CG8

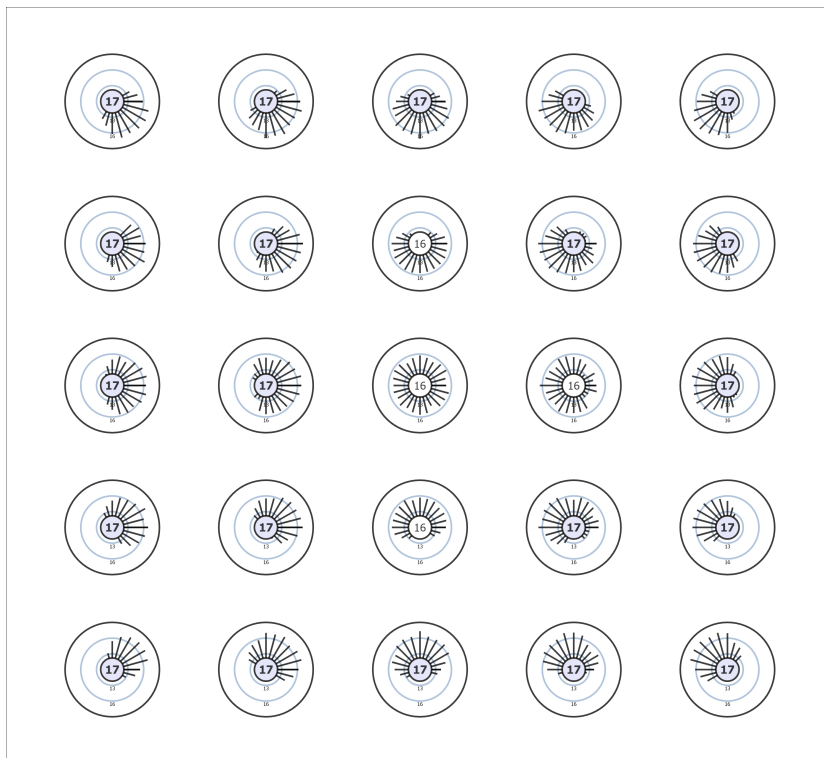

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Sammanfattning

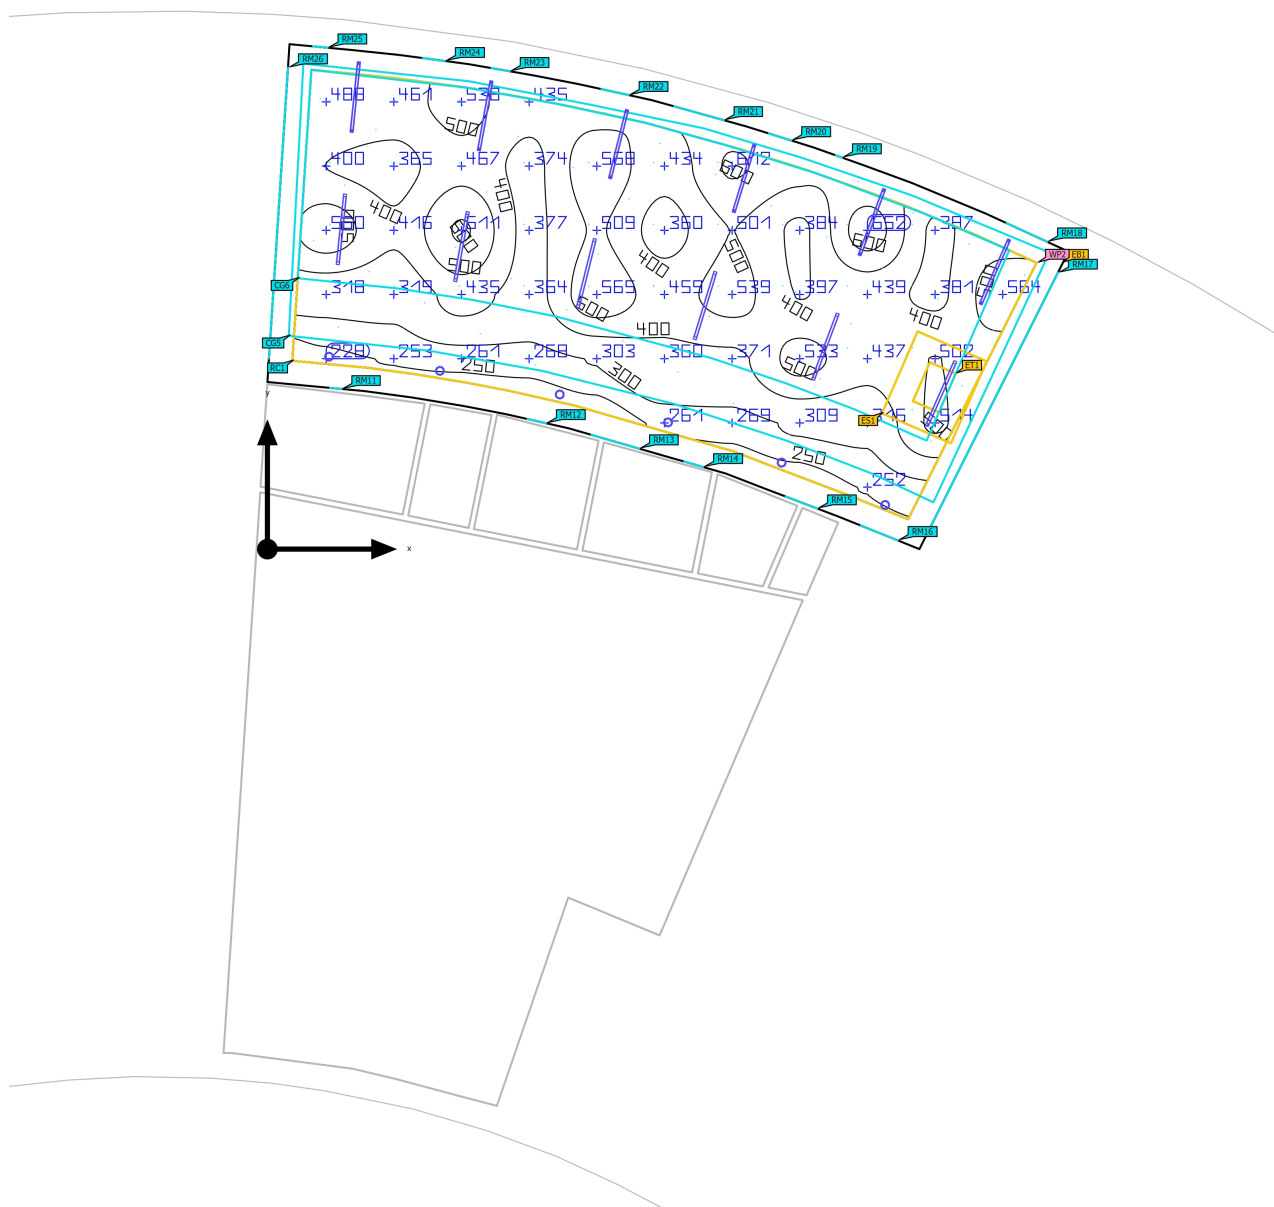

Yta	113.68 m ²	Ljus rumshöjd	3.600 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	2.700 m – 3.600 m
Underhållsfaktor	0.80 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.850 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	Register
Beräkningsplan	$\bar{E}$ vinkelrät	419 lx	≥ 300 lx	WP2
	$U_o (g_1)$	0.54	≥ 0.40	WP2
Rum-Huvudytor	$\bar{E}$ Tak	205 lx	≥ 30.0 lx	RC1
	$U_o (g_1)$ Tak	0.49	≥ 0.10	RC1
	$\bar{E}$ Väggar	172 lx	≥ 50.0 lx	RM26
	$U_o (g_1)$ Väggar	0.63	≥ 0.10	RM26
Områden för synuppgift	$\bar{E}$ Arbetsområde	584 lx	≥ 300 lx	ET1
	$U_o (g_1)$ Arbetsområde	0.93	≥ 0.40	ET1
	$\bar{E}$ Omgivningsområde	476 lx	≥ 300 lx	ES1
	$U_o (g_1)$ Omgivningsområde	0.76	≥ 0.40	ES1
	$\bar{E}$ Bakgrundsområde	388 lx	≥ 100 lx	EB1
	$U_o (g_1)$ Bakgrundsområde	0.56	≥ 0.10	EB1
Område	Specifika anslutningsvärden	4.22 W/m ²	–	
		1.01 W/m ² /100 lx	–	


Användarprofil: Kontor (300 lx)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte	Register
6	Aura Light	2906930552 9	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black Sensor	23.0 W	3045 lm	132.4 lm/W	
6	Aura Light	2906930552 9	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black	41.0 W	5390 lm	131.5 lm/W	L01
6	Aura Light	6060890152 0	Safie RE D190 MP 1500 DALI White C4L-3m	16.0 W	1490 lm	93.1 lm/W	L02

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

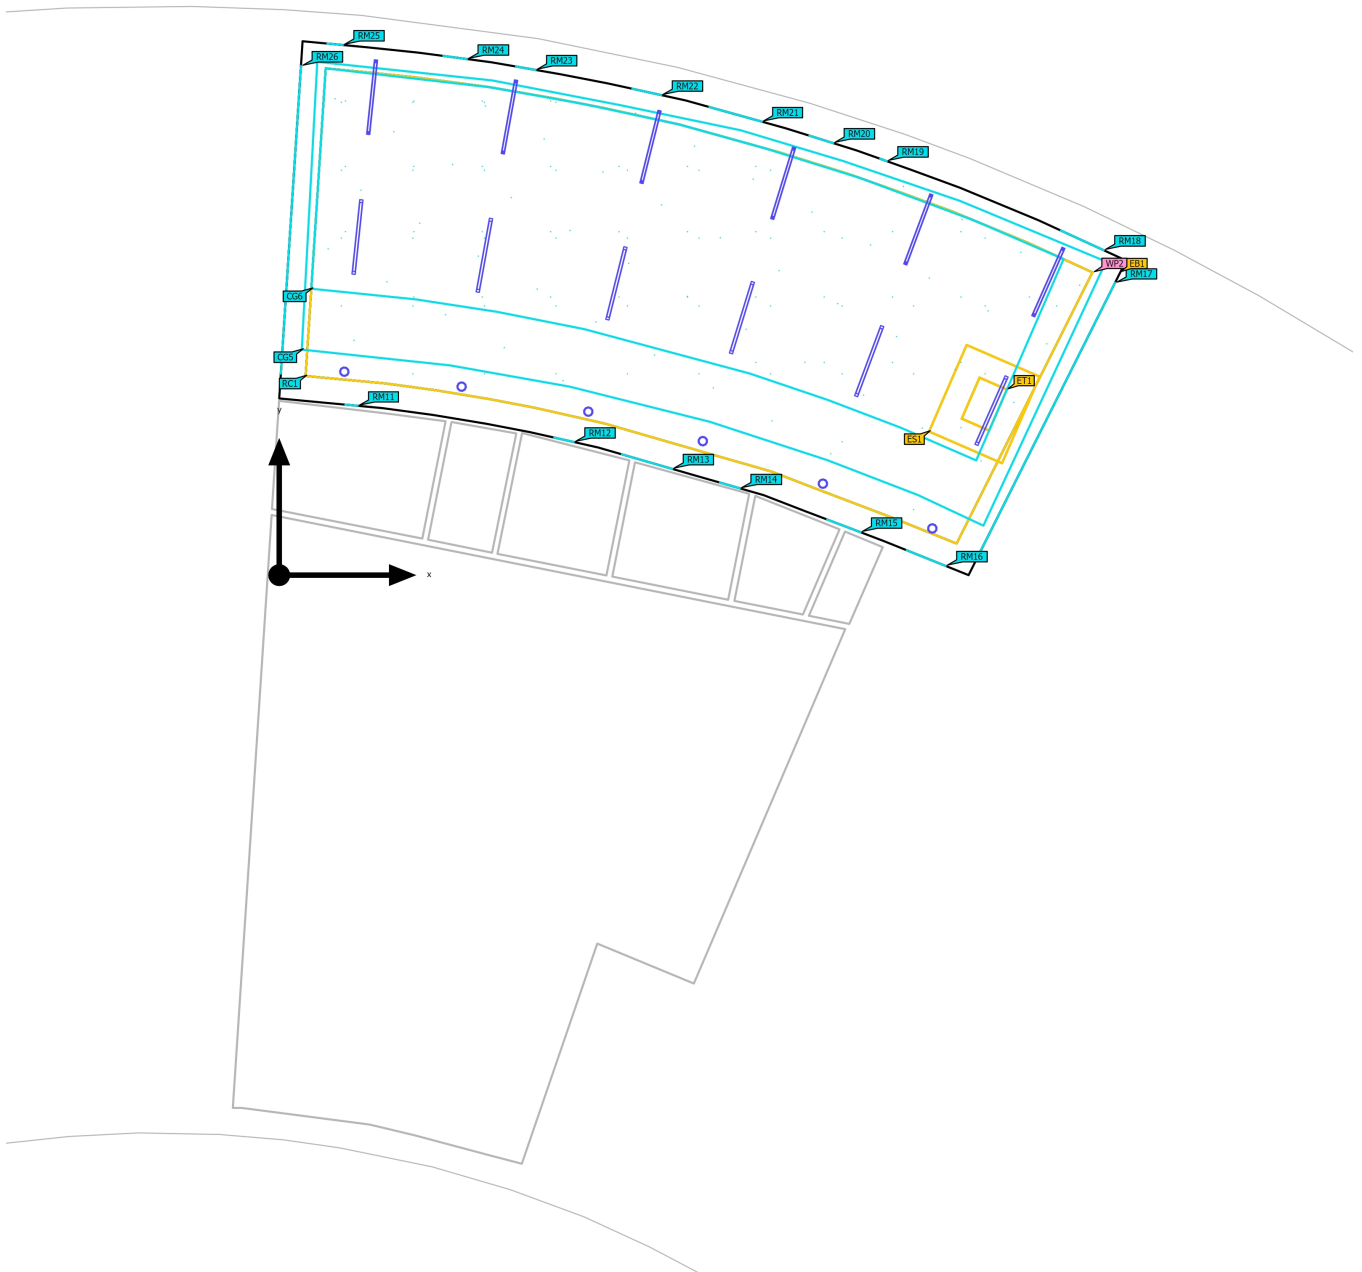

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsplan (27 Arbetsplatser) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.500 m	419 lx	228 lx	652 lx	0.54	0.35	WP2

Områden för synuppgift

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Område för synuppgifter 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Omgivningsområde: 0.500 m	584 lx	544 lx	611 lx	0.93	0.89	ET1
Omgivningsområde 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	476 lx	364 lx	588 lx	0.76	0.62	ES1
Bakgrundsområde 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.500 m	388 lx	219 lx	471 lx	0.56	0.46	EB1

Rum-Huvudytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Vägg-beräkningsyta 12 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	196 lx	138 lx	318 lx	0.70	0.43	RM11
Vägg-beräkningsyta 13 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	203 lx	158 lx	317 lx	0.78	0.50	RM12
Vägg-beräkningsyta 14 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	176 lx	138 lx	222 lx	0.78	0.62	RM13
Vägg-beräkningsyta 15 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	175 lx	138 lx	209 lx	0.79	0.66	RM14
Vägg-beräkningsyta 16 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	178 lx	134 lx	259 lx	0.75	0.52	RM15

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 17 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	202 lx	137 lx	370 lx	0.68	0.37	RM16
Vägg-beräkningsyta 18 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	191 lx	112 lx	270 lx	0.59	0.41	RM17
Vägg-beräkningsyta 19 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	272 lx	162 lx	442 lx	0.60	0.37	RM18
Vägg-beräkningsyta 20 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	191 lx	163 lx	216 lx	0.85	0.75	RM19
Vägg-beräkningsyta 21 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	255 lx	174 lx	365 lx	0.68	0.48	RM20
Vägg-beräkningsyta 22 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	197 lx	165 lx	234 lx	0.84	0.71	RM21
Vägg-beräkningsyta 23 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	277 lx	178 lx	432 lx	0.64	0.41	RM22
Vägg-beräkningsyta 24 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	312 lx	178 lx	496 lx	0.57	0.36	RM23
Vägg-beräkningsyta 25 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	183 lx	157 lx	212 lx	0.86	0.74	RM24
Vägg-beräkningsyta 26 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	185 lx	143 lx	228 lx	0.77	0.63	RM25
Vägg-beräkningsyta 27 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	172 lx	109 lx	231 lx	0.63	0.47	RM26
Tak-beräkningsyta 2 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.549 m	205 lx	99.9 lx	839 lx	0.49	0.12	RC1

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsyta Arbetsplatser Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	469 lx	329 lx	623 lx	0.70	0.53	CG6
Beräkningsyta Tak Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.524 m	204 lx	101 lx	518 lx	0.50	0.19	CG5

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningsyta Arbetsplatser
(RUG)

Störst bländning vid	255°
max	20.0
Blickvinkelområde	0° - 360°
stegens storlek	15°
Höjd	1.200 m
Register	CG6

27 Arbetsplatser (Ljusscen 1)


Beräkningsobjekt

Beräkningsyta Arbetsplatser (RUG)

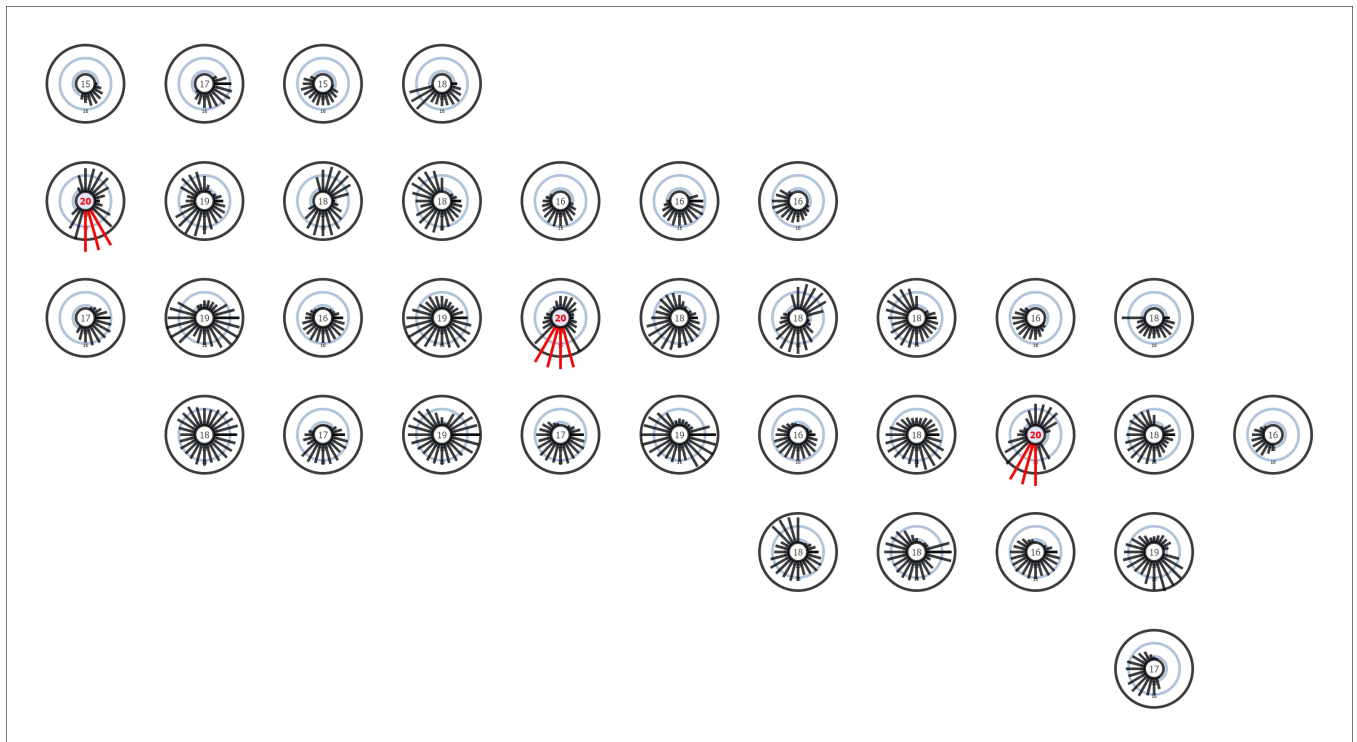

Demo Space (Ljusscen 1)

Sammanfattning

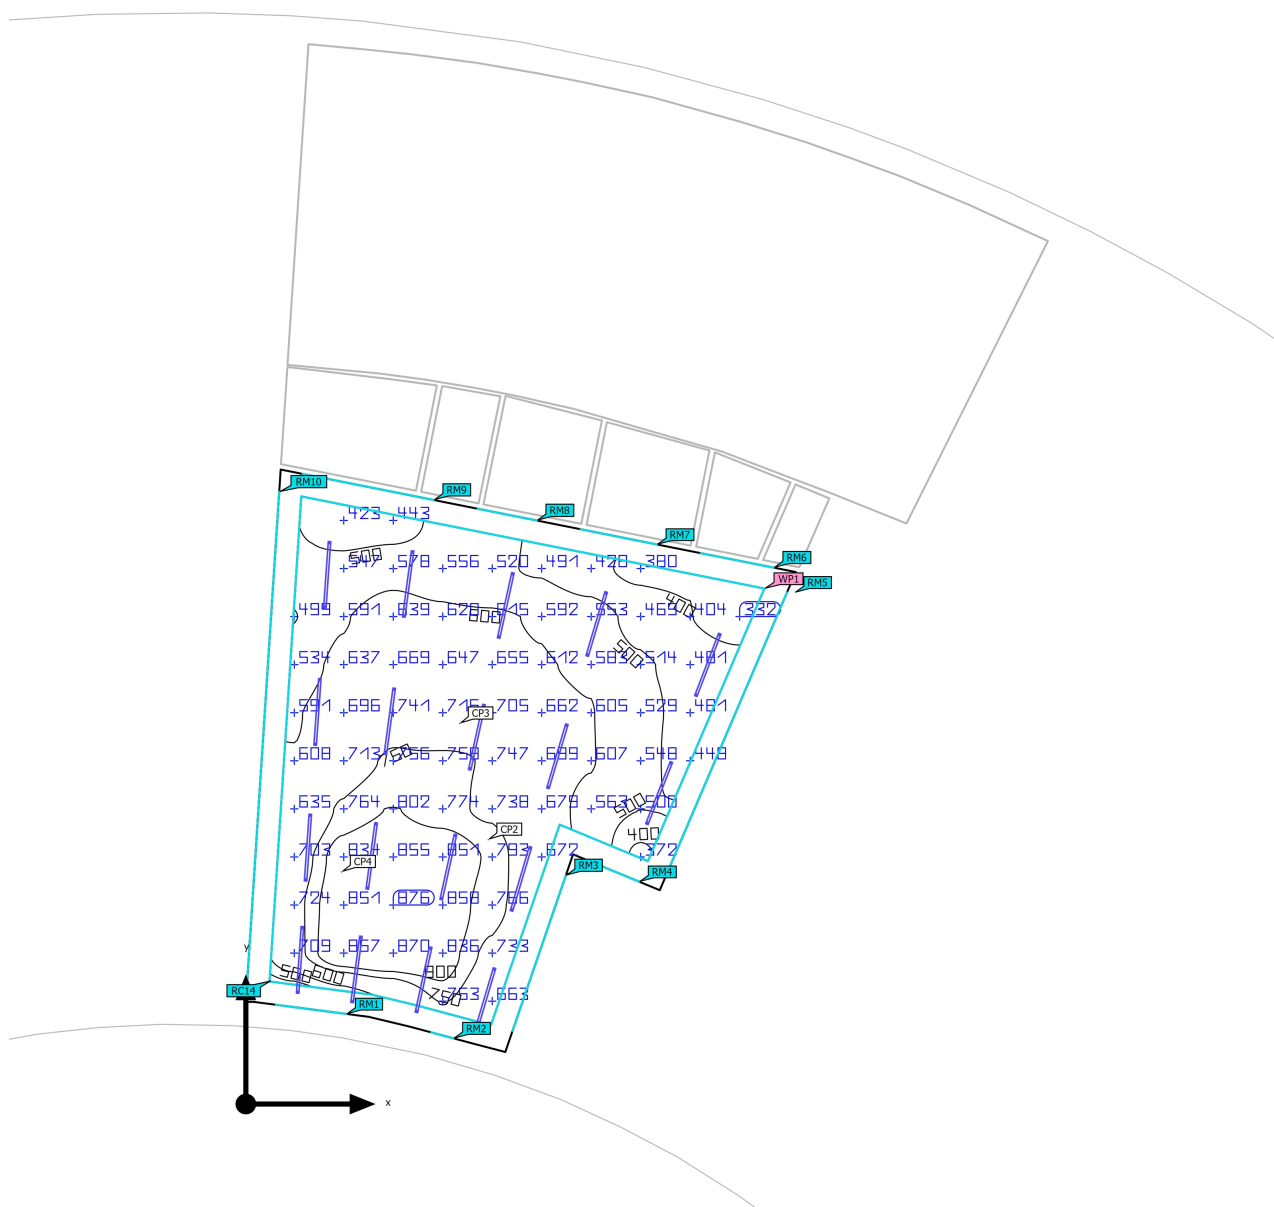

Yta	105.99 m ²	Ljus rumshöjd	3.600 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	3.000 m
Underhållsfaktor	0.80 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.000 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.500 m

Demo Space (Ljusscen 1)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	Register
Beräkningsplan	$\bar{E}_{\text{vinkelrät}}$	639 lx	≥ 500 lx	WP1
	$U_o (g_1)$	0.52	≥ 0.40	WP1
Rum-Huvudytor	$\bar{E}_{\text{Tak}}$	510 lx	≥ 30.0 lx	RC14
	$U_o (g_1)_{\text{Tak}}$	0.35	≥ 0.10	RC14
	$\bar{E}_{\text{Väggar}}$	201 lx	≥ 50.0 lx	RM6
	$U_o (g_1)_{\text{Väggar}}$	0.75	≥ 0.10	RM6
Bländning	RUG_{max}	15.6	≤ 19.0	CP3
Område	Specifika anslutningsvärden	6.96 W/m ²	–	
		1.09 W/m ² /100 lx	–	


Användarprofil: Kontor (500 lx)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte	Register
18	Aura Light	2906930552 9	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black	41.0 W	5390 lm	131.5 lm/W	L01

Library/ Tyst Avd. (Ljusscen 1)

Sammanfattning

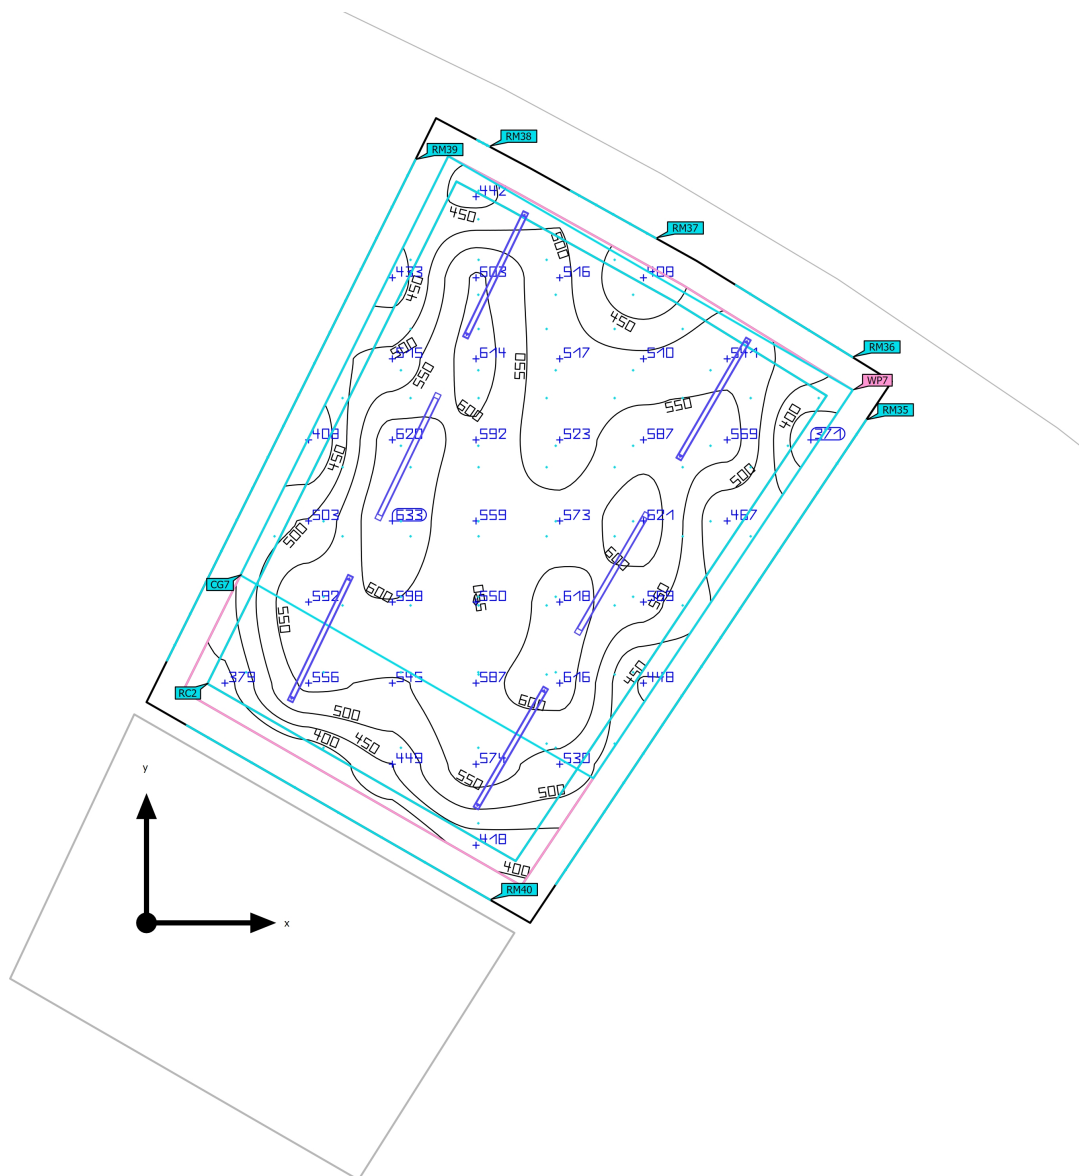

Yta	36.84 m ²
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %
Underhållsfaktor	0.80 (inkluderande)

Ljus rumshöjd	3.600 m
Montagehöjd	3.000 m
Höjd Beräkningsplan	0.850 m
Gränsyta Beräkningsplan	0.300 m

Library/ Tyst Avd. (Ljusscen 1)

Sammanfattning

Resultat


	Storlek	Beräknad	Börvärde	Register
Beräkningsplan	$\bar{E}_{\text{vinkelrät}}$	530 lx	≥ 500 lx	WP7
	$U_o (g_1)$	0.70	≥ 0.40	WP7
Rum-Huvudytor	$\bar{E}_{\text{Tak}}$	379 lx	≥ 30.0 lx	RC2
	$U_o (g_1)_{\text{Tak}}$	0.40	≥ 0.10	RC2
	$\bar{E}_{\text{Väggar}}$	226 lx	≥ 50.0 lx	RM38
	$U_o (g_1)_{\text{Väggar}}$	0.80	≥ 0.10	RM38
Område	Specifika anslutningsvärden	5.70 W/m ²	–	
		1.07 W/m ² /100 lx	–	

Användarprofil: Kontor (500 lx)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte	Register
2	Aura Light	2906930552 9	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black Sensor	23.0 W	3045 lm	132.4 lm/W	
4	Aura Light	2906930552 9	Ceos EVO PE L1500 MP 40/60 5500 2xDALI 930 Black	41.0 W	5390 lm	131.5 lm/W	L01

Library/ Tyst Avd. (Ljusscen 1)

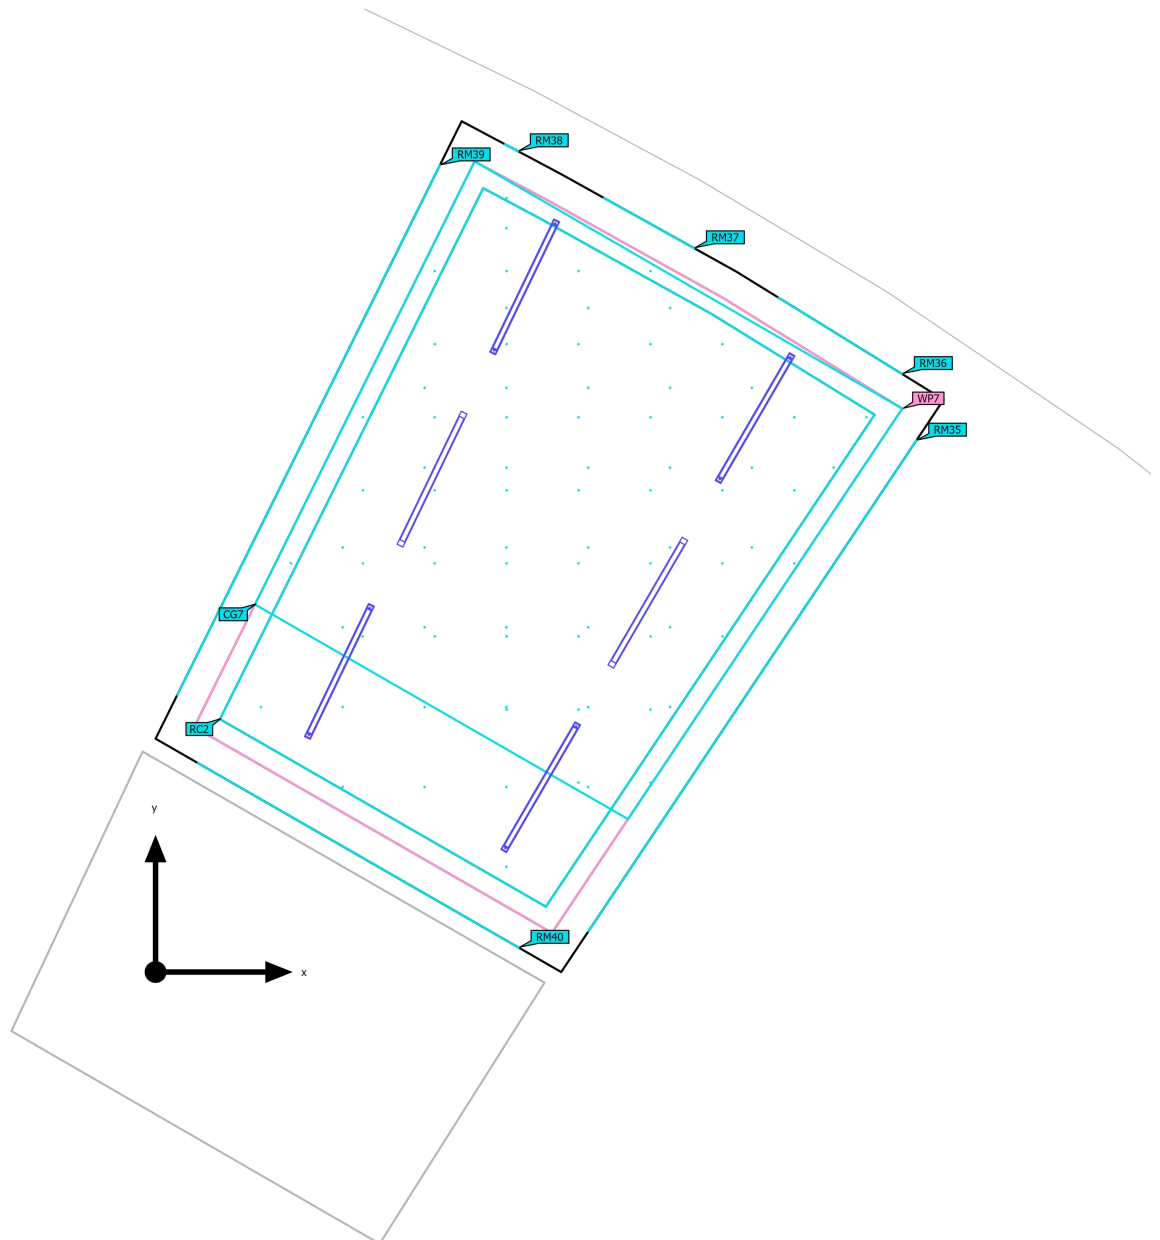Beräkningsobjekt

Library/ Tyst Avd. (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsplan (Library/ Tyst Avd.) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m, Gränsyta: 0.300 m	530 lx	371 lx	633 lx	0.70	0.59	WP7

Rum-Huvudytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Vägg-beräkningsyta 37 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	238 lx	157 lx	296 lx	0.66	0.53	RM35
Vägg-beräkningsyta 38 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	264 lx	177 lx	357 lx	0.67	0.50	RM36
Vägg-beräkningsyta 39 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	248 lx	185 lx	318 lx	0.75	0.58	RM37
Vägg-beräkningsyta 40 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	226 lx	180 lx	259 lx	0.80	0.69	RM38
Vägg-beräkningsyta 41 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	238 lx	154 lx	287 lx	0.65	0.54	RM39
Vägg-beräkningsyta 42 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	242 lx	189 lx	275 lx	0.78	0.69	RM40
Tak-beräkningsyta 5 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	379 lx	150 lx	1211 lx	0.40	0.12	RC2

Library/ Tyst Avd. (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt


Beräkningsytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsyta Arbetsyta Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.850 m	540 lx	352 lx	649 lx	0.65	0.54	CG7

Användarprofil: Kontor (500 lx)

Rwc (Ljusscen 1)

Sammanfattning

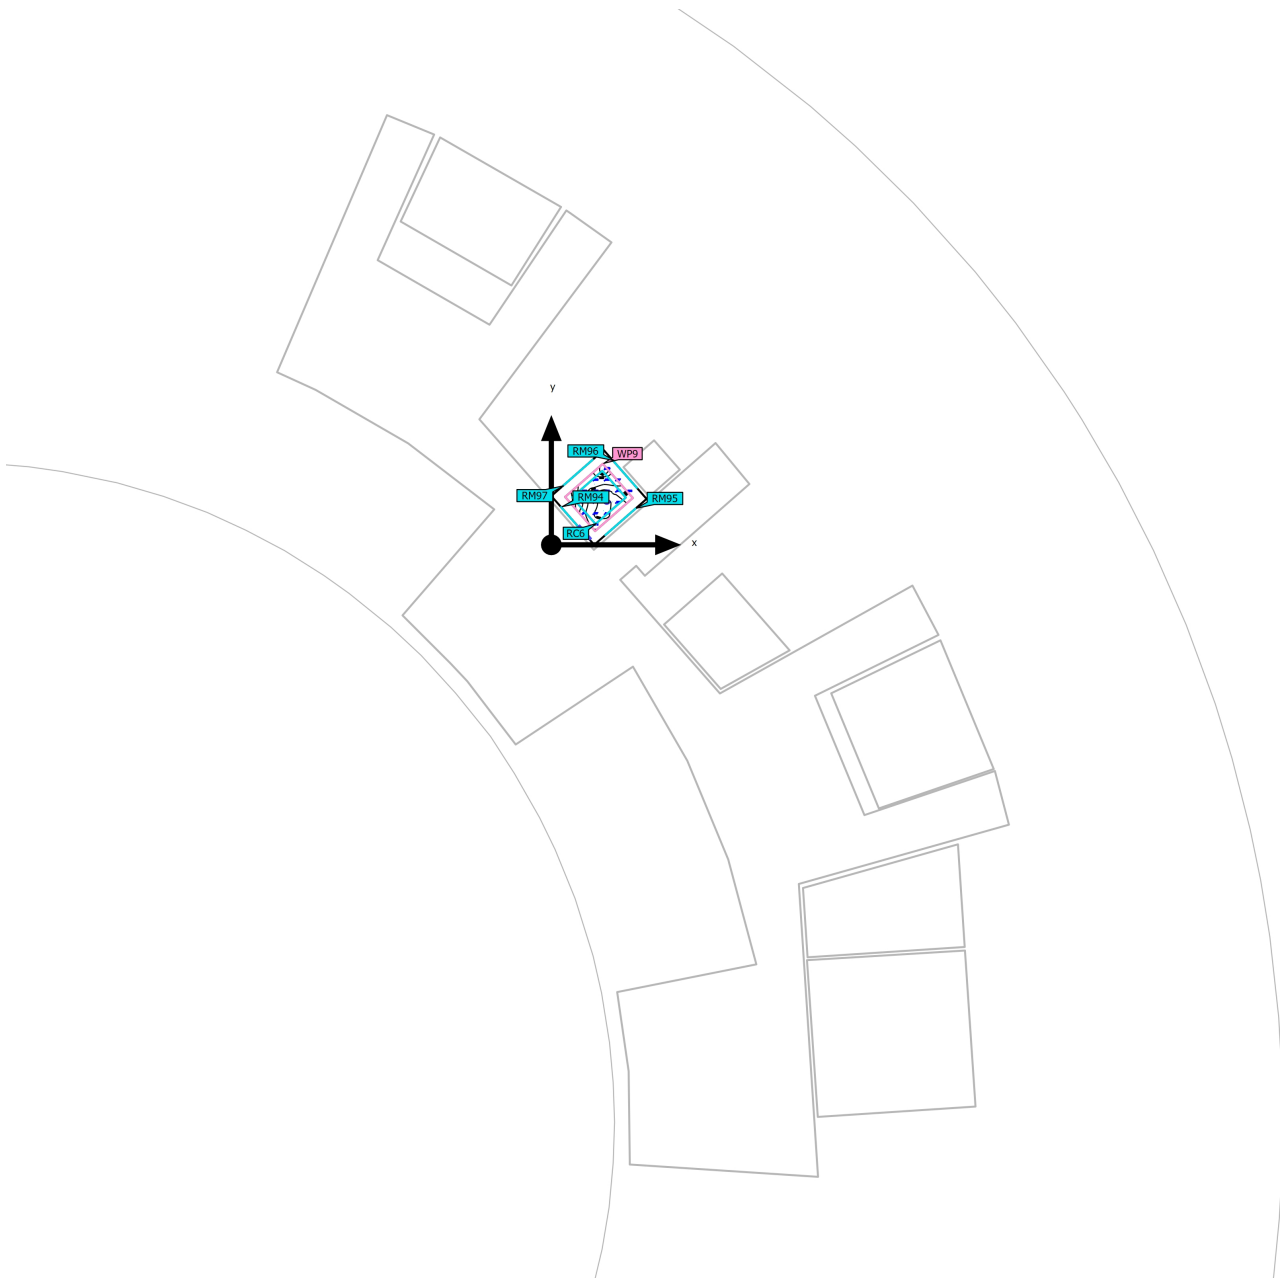

Yta	5.20 m ²	Ljus rumshöjd	2.500 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golv: 30.0 %	Montagehöjd	1.800 m – 2.500 m
Underhållsfaktor	0.80 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.850 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.330 m

Rwc (Ljusscen 1)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	Register
Beräkningsplan	$\bar{E}_{\text{vinkelrät}}$	323 lx	≥ 200 lx	WP9
	$U_o (g_1)$	0.64	≥ 0.40	WP9
Rum-Huvudytor	$\bar{E}_{\text{Tak}}$	149 lx	≥ 30.0 lx	RC6
	$U_o (g_1)_{\text{Tak}}$	0.65	≥ 0.10	RC6
	$\bar{E}_{\text{Väggar}}$	150 lx	≥ 50.0 lx	RM97
	$U_o (g_1)_{\text{Väggar}}$	0.87	≥ 0.10	RM97
Område	Specifika anslutningsvärden	5.38 W/m ²	–	
		1.67 W/m ² /100 lx	–	


Användarprofil: Kontor (200 lx)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte	Register
1	Aura Light	60608901520	Safie RE D190 MP 1500 DALI Black C4L-3m	16.0 W	1490 lm	93.1 lm/W	L09
1	Aura Light	21528901620	Melia CE L600 1600 DALI	12.0 W	1382 lm	115.2 lm/W	L10

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Sammanfattning

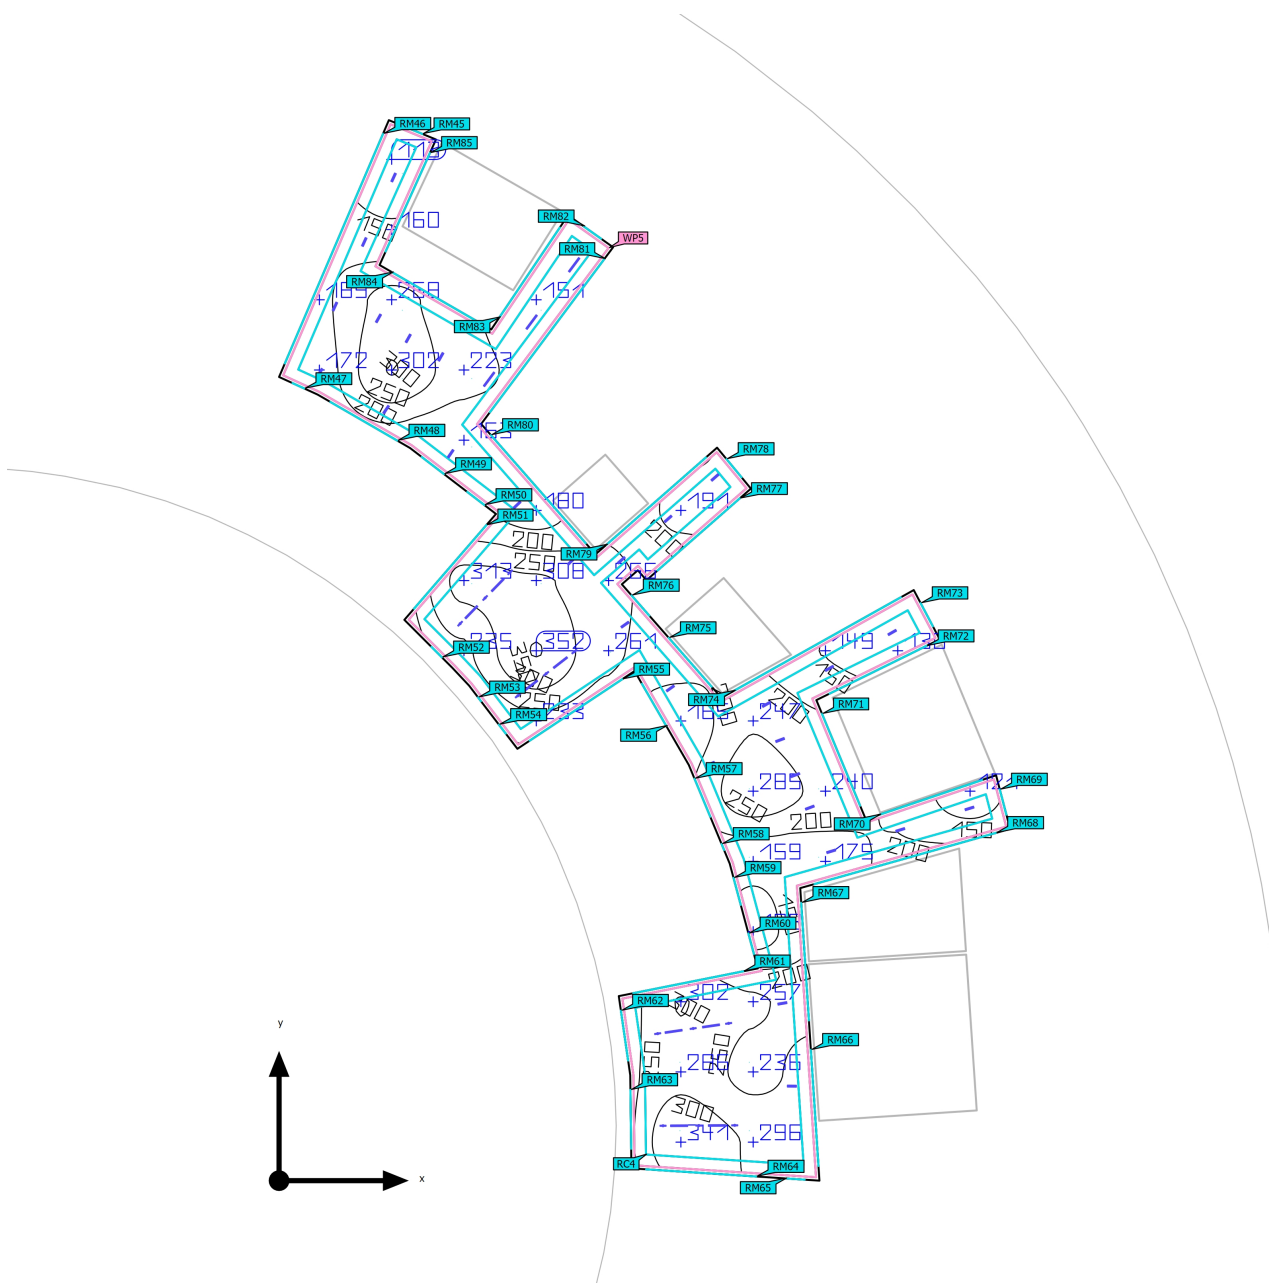

Yta	207.75 m ²	Ljus rumshöjd	3.600 m
Reflektionsfaktor	Tak: 80.0 %, Väggar: 60.0 %, Golvr: 30.0 %	Montagehöjd	3.600 m – 3.629 m
Underhållsfaktor	0.80 (inkluderande)	Höjd Beräkningsplan	0.000 m
		Gränsyta Beräkningsplan	0.108 m

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Sammanfattning

Resultat

	Storlek	Beräknad	Börvärde	Register
Beräkningsplan	$\bar{E}_{\text{vinkelrät}}$	223 lx	≥ 200 lx	WP5
	$U_o (g_1)$	0.51	≥ 0.40	WP5
Rum-Huvudytor	$\bar{E}_{\text{Tak}}$	56.7 lx	≥ 30.0 lx	RC4
	$U_o (g_1)_{\text{Tak}}$	0.00	≥ 0.10	RC4
	$\bar{E}_{\text{Väggar}}$	44.0 lx	≥ 50.0 lx	RM45
	$U_o (g_1)_{\text{Väggar}}$	0.66	≥ 0.10	RM45
Område	Specifika anslutningsvärden	2.58 W/m ²	–	
		1.16 W/m ² /100 lx	–	


Användarprofil: Kontor (200 lx Korridor)

Armaturlista

st.	Tillverkare	E-nr./Art.-nr.	Artikelnamn	P	Φ	Ljusutbyte	Register
31	Aura Light	32018301320	Brahe RE 300x60 LS 1300 DALI 830 Black	9.0 W	1260 lm	140.0 lm/W	L03
11	Aura Light	72509301542	Brahe TR L600 MP 1500 PC 930 Black	12.0 W	1450 lm	120.8 lm/W	L04
12	Aura Light	72069900920	Ribes M TR D65 50° 900 DALI Black	10.5 W	830 lm	79.0 lm/W	L05

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

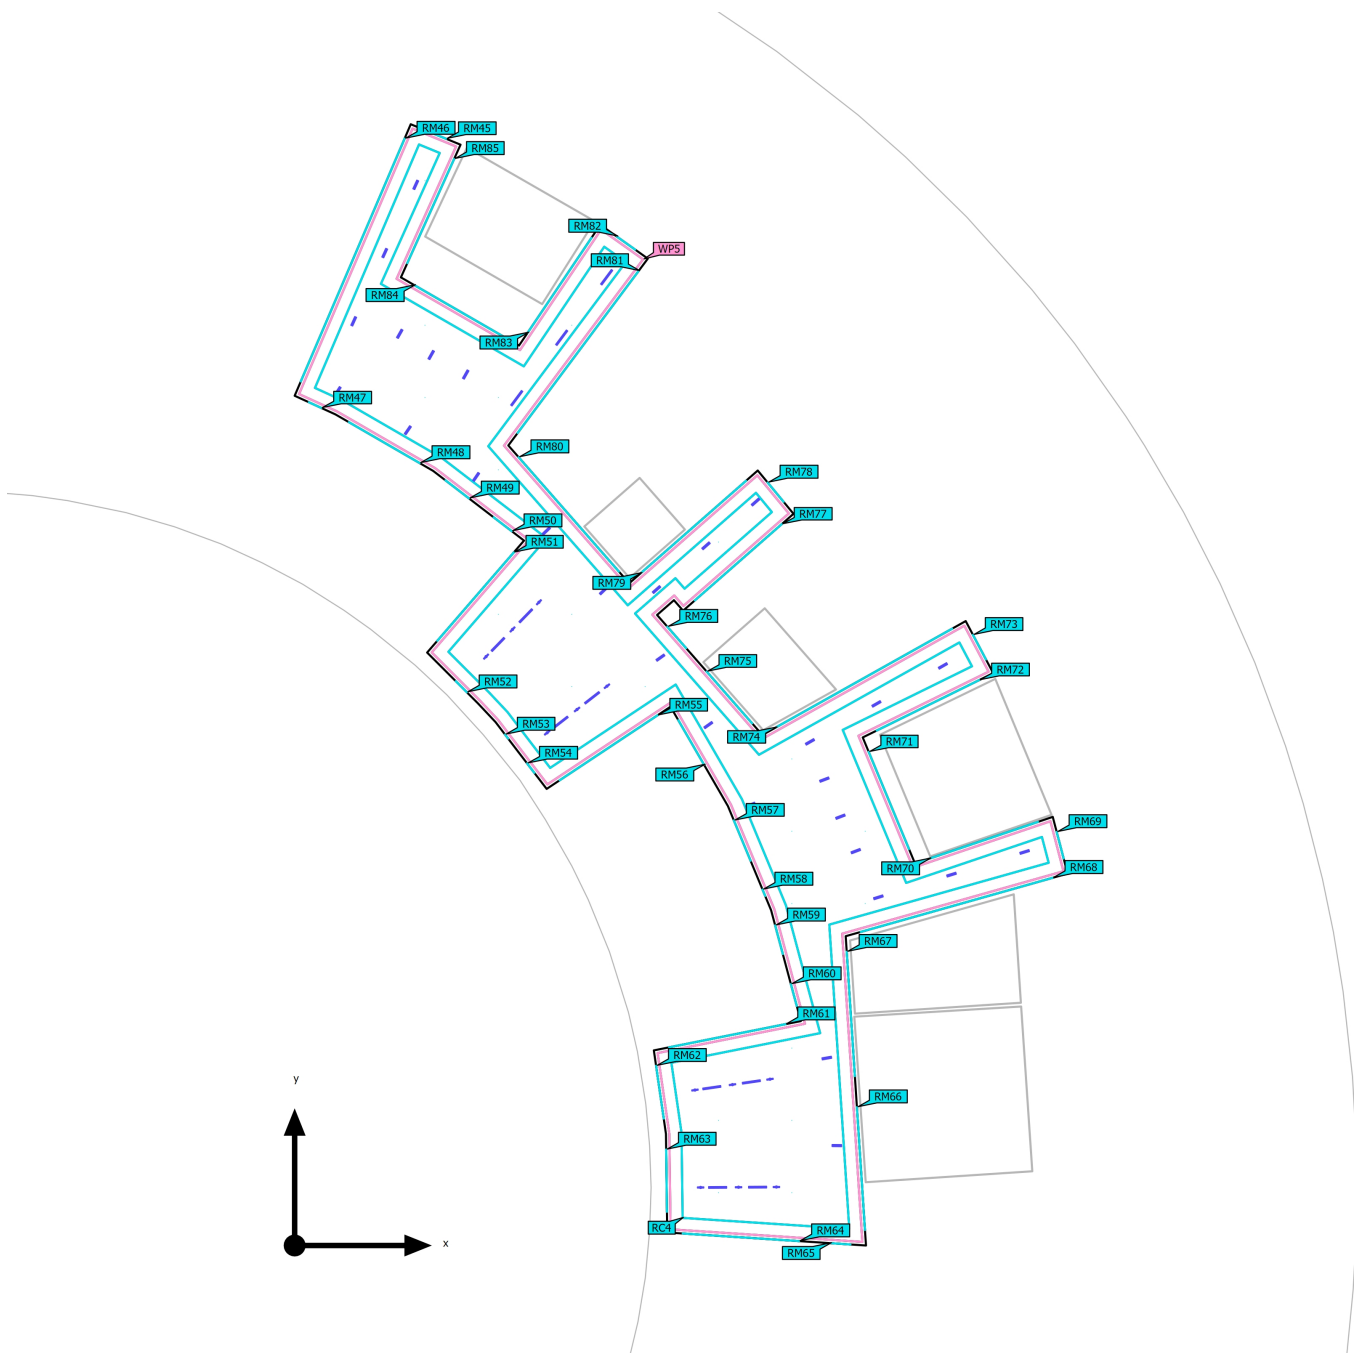

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Beräkningsplan

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Beräkningsplan (Work Lounge/ Touchdown) Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 0.000 m, Gränsyta: 0.108 m	223 lx	113 lx	352 lx	0.51	0.32	WP5

Rum-Huvudytor

Egenskaper	$\bar{E}$	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2	Register
Vägg-beräkningsyta 47 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	44.0 lx	29.0 lx	63.8 lx	0.66	0.45	RM45
Vägg-beräkningsyta 48 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	83.3 lx	26.9 lx	180 lx	0.32	0.15	RM46
Vägg-beräkningsyta 49 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	97.6 lx	44.2 lx	169 lx	0.45	0.26	RM47
Vägg-beräkningsyta 50 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	95.6 lx	51.0 lx	190 lx	0.53	0.27	RM48
Vägg-beräkningsyta 51 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	114 lx	49.3 lx	212 lx	0.43	0.23	RM49
Vägg-beräkningsyta 52 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	61.7 lx	41.4 lx	83.8 lx	0.67	0.49	RM50
Vägg-beräkningsyta 53 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.2 lx	66.7 lx	124 lx	0.67	0.54	RM51
Vägg-beräkningsyta 54 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	100 lx	68.2 lx	129 lx	0.68	0.53	RM52
Vägg-beräkningsyta 55 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	101 lx	68.6 lx	128 lx	0.68	0.54	RM53

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 56 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	98.1 lx	63.1 lx	130 lx	0.64	0.49	RM54
Vägg-beräkningsyta 57 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.1 lx	66.8 lx	124 lx	0.67	0.54	RM55
Vägg-beräkningsyta 58 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	93.6 lx	42.8 lx	176 lx	0.46	0.24	RM56
Vägg-beräkningsyta 59 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	79.5 lx	48.0 lx	153 lx	0.60	0.31	RM57
Vägg-beräkningsyta 60 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	116 lx	48.1 lx	194 lx	0.41	0.25	RM58
Vägg-beräkningsyta 61 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	55.4 lx	41.6 lx	75.3 lx	0.75	0.55	RM59
Vägg-beräkningsyta 62 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	95.2 lx	40.8 lx	182 lx	0.43	0.22	RM60
Vägg-beräkningsyta 63 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.7 lx	65.9 lx	126 lx	0.66	0.52	RM61
Vägg-beräkningsyta 64 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	103 lx	64.7 lx	139 lx	0.63	0.47	RM62
Vägg-beräkningsyta 65 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	104 lx	70.8 lx	142 lx	0.68	0.50	RM63
Vägg-beräkningsyta 66 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	99.2 lx	66.8 lx	124 lx	0.67	0.54	RM64
Vägg-beräkningsyta 67 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	157 lx	59.7 lx	383 lx	0.38	0.16	RM65

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 68 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	106 lx	63.4 lx	213 lx	0.60	0.30	RM66
Vägg-beräkningsyta 69 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	86.3 lx	43.8 lx	153 lx	0.51	0.29	RM67
Vägg-beräkningsyta 70 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	78.3 lx	32.6 lx	140 lx	0.42	0.23	RM68
Vägg-beräkningsyta 71 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	70.2 lx	31.3 lx	103 lx	0.45	0.30	RM69
Vägg-beräkningsyta 72 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	86.6 lx	31.8 lx	179 lx	0.37	0.18	RM70
Vägg-beräkningsyta 73 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	70.2 lx	47.1 lx	110 lx	0.67	0.43	RM71
Vägg-beräkningsyta 74 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	80.4 lx	30.3 lx	174 lx	0.38	0.17	RM72
Vägg-beräkningsyta 75 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	60.7 lx	30.1 lx	88.4 lx	0.50	0.34	RM73
Vägg-beräkningsyta 76 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	80.5 lx	29.5 lx	140 lx	0.37	0.21	RM74
Vägg-beräkningsyta 77 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	77.9 lx	44.2 lx	117 lx	0.57	0.38	RM75
Vägg-beräkningsyta 78 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	117 lx	58.1 lx	177 lx	0.50	0.33	RM76
Vägg-beräkningsyta 79 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	84.4 lx	48.0 lx	125 lx	0.57	0.38	RM77

Work Lounge/ Touchdown (Ljusscen 1)

Beräkningsobjekt

Vägg-beräkningsyta 80 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	115 lx	43.1 lx	208 lx	0.37	0.21	RM78
Vägg-beräkningsyta 81 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	101 lx	42.8 lx	210 lx	0.42	0.20	RM79
Vägg-beräkningsyta 82 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	86.8 lx	46.5 lx	155 lx	0.54	0.30	RM80
Vägg-beräkningsyta 83 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	108 lx	63.2 lx	202 lx	0.59	0.31	RM81
Vägg-beräkningsyta 84 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	91.9 lx	70.3 lx	116 lx	0.76	0.61	RM82
Vägg-beräkningsyta 85 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	96.7 lx	70.4 lx	142 lx	0.73	0.50	RM83
Vägg-beräkningsyta 86 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	75.1 lx	51.8 lx	115 lx	0.69	0.45	RM84
Vägg-beräkningsyta 87 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 1.800 m	78.7 lx	26.7 lx	165 lx	0.34	0.16	RM85
Tak-beräkningsyta 7 Vinkelrät belysningsstyrka Höjd: 3.599 m	56.7 lx	0.00 lx	71.5 lx	0.00	0.00	RC4

Användarprofil: Kontor (200 lx Korridor)